DVDビデオ／CDの操作編

SANYO

取扱説明書
ポータブルDVDナビゲーション
品番 NV-DVC3

お買い上げまことにありがとうございます。
本書では、DVDビデオ／CDの操作について説明しています。
本機の使用に関する全般的な説明およびナビゲーション／テレビの操作については、別冊の「取扱説明書（本編）」をお読みください。

共　通
CDの操作
DVDビデオの操作
初期設定
その他

DVD ROM/VIDEO　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　DOLBY DIGITAL　dts DIGITAL OUT　MAPCODE　VICS

事故防止のため、運転中や歩行中は絶対にテレビやビデオを見たり、操作しないでください。

包装箱に表示している品番NV-DVC3(N)の(　)内の記号は色記号です。
取扱説明書、取付説明書、簡易説明書には色記号の表示を省略しています。

目　次

共通

はじめに …… 3、4
各部の名称とはたらき …… 5～8
ディスクを入れる／取り出すには …… 9、10
映像の調整のしかた …… 11～14
明るさ自動切替について …… 15
ボタンの照明について …… 15
音量を調整するには …… 16
再生を始めるには …… 17、18
いろいろな再生をするには …… 19、20、21

CDの操作

トラック（曲）を選択し再生するには …… 22
好きな所から再生するには …… 23、24
音声の切り替えをするには …… 25
リピート（繰り返し）再生するには …… 26
時間の種類を切り替えるには …… 27

DVDビデオの操作

タイトルメニューを使うには …… 28
DVDメニューを使うには …… 29
好きな所から再生するには …… 30、31
音声言語を切り替えるには …… 32
字幕言語を切り替えるには …… 33
アングル（角度）を切り替えるには …… 34
画面を拡大するには …… 35
音声の切り替えをするには …… 36
リピート（繰り返し）再生するには …… 37
時間の種類を切り替えるには …… 38

初期設定

基本的な操作 …… 39～47
“言語設定”を選んだ場合 …… 41、42
“オーディオ設定”を選んだ場合 …… 43、44
“画面設定”を選んだ場合 …… 45
“パレンタル設定”を選んだ場合 …… 46、47

その他

こんなメッセージが出たときは …… 48
故障かな？と思ったら …… 49～52
用語説明 …… 53
索引 …… 54

■ 本機は、DVDビデオの再生において、下記の3つの技術を使用しています。

マクロビジョン

本機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、米国特許上の方法クレーム及びその他の知的所有権によって保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションが特別に許諾する場合を除いては、一般家庭その他における限られた視聴用以外に使用してはならないこととされています。リバースエンジニアリングおよび分解は禁止されています。

ドルビーデジタル

本機はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY、ダブルD記号及びプロロジックは、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
機密非公開著作物。著作権1992～1997年ドルビーラボラトリーズインコーポレーテッド。不許複製。

“DTS”and“DTS Digital Out”are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

はじめに

本機で再生できるディスク

DVD ROM/VIDEO	付属の地図DVD-ROM DVDビデオ	DVD RW (Ver. 1.1)	DVD R R 4.7 (Ver. 2.0)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	音楽CD		

※ただし、ディスクの傷や汚れにより、再生できない場合があります。

■下記のディスクは再生できないか、再生できても正常に再生されないことがあります。

- CDG
- フォトCD
- CD-ROM
- CD-TEXT
- CD-EXTRA
- SA-CD
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- DVDオーディオ
- SVCD

■DVDビデオでも、次のようなディスクは再生できないことがあります。

- リージョン番号「2」が含まれていないディスク
- NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL、SECAM)で収録されたディスク
- 無許諾のディスク(海賊版のディスク)

■CD-R／CD-RW／DVD-R／DVD-RWでも、次のような場合は再生できないことがあります。

- データが記録されていないディスク
- CD-R／CD-RWの場合、音楽のCDフォーマット以外のディスク
- ディスクの記録状態／ディスク自体の状態によっては再生できません。
- ディスクと本機の相性によっては、再生できません。
- 記録に使用したレコーダによっては、再生できない場合があります。
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

※これらの書き込み対応のディスクを使用される場合には、書き込みを行う機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

ファイナライズについて

DVD-RやDVD-RWディスクをご使用になる場合、録画された機器で「ファイナライズ処理」を行っていただく必要があります。ファイナライズ処理を行わないと、録画された機器以外の他のプレーヤー(本機など)で再生できない場合があります。

※ファイナライズ処理については、書き込みを行う機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。

■8cmディスクについて

本機では、8cmディスク用アダプターは必要ありません。
8cmディスクも、12cmディスクと同様に、そのまま入れてください。

■特殊形状のディスクについて

ハート型や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。本機が故障する原因となるばかりでなく、ディスクを取り出すとき、高速回転により、ディスクが飛び出したり、手指を切る恐れがあります。

■付属の地図DVD-ROMについて

このディスクは、本機専用です。他の機器で使用すると、機器の故障の原因になります。

■コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)について

ディスクレーベル面(印刷面)に[CDロゴ] マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。

パソコン等で複製防止を目的としたコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)を再生させると、正常に再生できないことがあります。これはコピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)がCD規格に合致していないための現象であり、本機の異常ではありません。コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の再生で問題がある場合は、コピー防止機能付CD(コピーコントロールCD)の発売元にお問い合わせください。

ディスクの取扱いについては、本編の「ディスクの取扱いかた」をご覧ください。

リージョン番号(地域番号)について

本機のリージョン番号は「2」です。

DVDには世界中を6つの地域に区分したリージョン番号という地域番号があり、DVDソフトの番号とDVDプレーヤーの番号が一致しないと再生できない仕組みになっています。
本機では、リージョン番号が「2」または「ALL」以外のDVDビデオディスクは、再生できません。

- リージョン番号が「ALL」のディスクは、地域制限されておらず、全てのリージョン番号のDVDプレーヤーで再生できます。
- リージョン番号が表示されていないディスクについては、表示はしていないがリージョン番号がついており、同じリージョン番号のDVDプレーヤーのみで再生できる場合と、地域制限されておらず、全てのリージョン番号のDVDプレーヤーで再生できる場合があります。
- リージョン番号が「2」または「ALL」でも、NTSC以外のカラーテレビ方式で収録されている場合は、本機では再生できません。

各部の名称とはたらき(1)

DVDビデオ／CDの操作

本　体

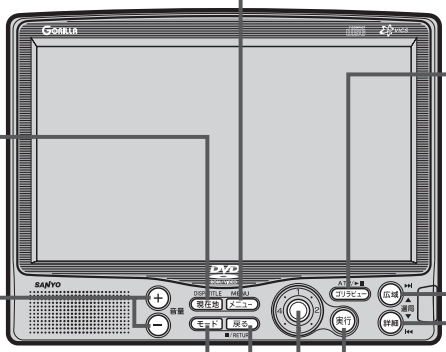

メニュー ボタン
- DVDビデオ再生中に押すと、DVDメニュー画面になる。（29ページ）
- 1.5秒以上押すと、映像調整モードに切り替わる。（11ページ）

再生／一時停止ボタン（►II）
- 再生を始めるときに押す。（19ページ）
- 再生中に押すと、映像・音声が一時的に止まる。もう一度押すと、再び再生が始まる。（19ページ）

TITLE ボタン
DVDビデオ再生中に押すと、タイトルメニュー画面になる。（28ページ）

音量 ボタン
＋：音量増
－：音量減

モード ボタン
押すたびに、NAVIモード、DVDモード、TVモード、VIDEOモード(ビデオデッキ／ビデオカメラを接続時のみ)と、切り替わる。（17ページ）

スキップボタン(⏮／⏭)
- 再生中にチャプター／トラックを戻す／進めるときに使う。（20ページ）
- 1.5秒以上長押しで早戻し／早送りする。（20ページ）
- 一時停止中に押すと、コマ戻し／コマ送りする。**（DVDビデオのみ）**（20ページ）
- 一時停止中に長押し(1.5秒以上)すると、スロー戻し／スロー送りする。（20ページ）

戻る ボタン
- 初期設定操作時、長押し(1.5秒以上)すると、1つ前の選択画面に戻る。
- 映像調整モード時に押すと、映像調整モードを終わる。（14ページ）

実行 ボタン
画面で選んだ項目を実行する。

停止ボタン(■)
再生中に押すと、再生を止める。（19ページ）

カーソルキー(✣)
- 画面で項目を選ぶときに使う。
- 映像調整モードのとき、カーソルキー(⇕)で、調整する項目(オートディマー／ディマー／黒レベル／ディスプレイ／キー操作音設定)を選択し、カーソルキー(⇔)で調整する。

映像入出力端子
付属のRCAコード(VIDEO用)で、テレビの映像入力端子につなぐときに使う。（本編参照）

音声入出力／光デジタル音声出力端子
付属のRCAコード(AUDIO用)で、テレビやアンプなどの音声入力端子とつなぐときに使う。（本編参照）

ヘッドホン端子
市販のヘッドホンを接続するときに使う。

電源スイッチ

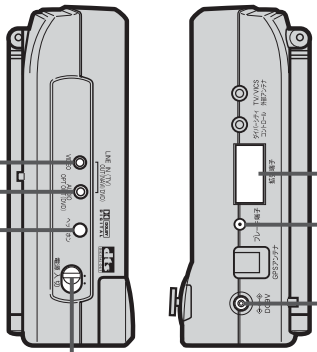

拡張端子
別売のユニットを接続するときに使う。
※ゴミが入るのを防ぐため、カバーをはめています。拡張端子を使うときは、カバーを外してください。

ブレーキ端子
車のパーキングブレーキ信号ラインに接続する。

DC入力9V端子
付属の12V車用シガーライター接続ケーブル／付属のAC-DC変換アダプター／別売のリチウムイオン充電電池パック(NVP-DP2)を接続する。（本編参照）

各部の名称とはたらき(2)

リモコン

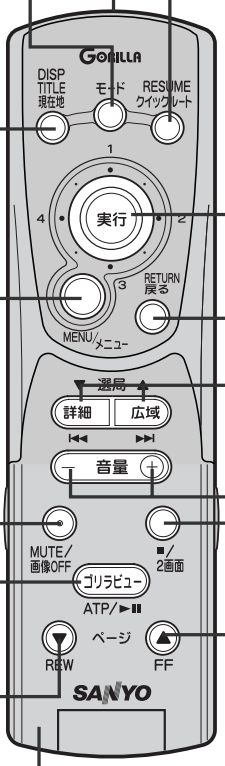

RESUME ボタン
DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンを押すと、メニュー画面を表示させる前の所より再生(リジューム再生)を行う。

リモコン発光部

モード ボタン
押すたびに、NAVIモード、DVDモード、TVモード、VIDEOモード(ビデオデッキ／ビデオカメラを接続時のみ)と、切り替わる。(17ページ)

カーソルキー(✣)
- 画面で項目を選ぶときに使う。
- 映像調整モードのとき、カーソルキー(⇕)で、調整する項目(オートディマー／ディマー／黒レベル／ディスプレイ／キー操作音設定) を選択し、カーソルキー(⇔)で調整する。

TITLE ボタン
DVDビデオ再生中に押すと、タイトルメニュー画面になる。(28ページ)

実行 ボタン
画面で選んだ項目を実行する。

戻る ボタン
- 初期設定操作時、1つ前の選択画面に戻る。
- 映像調整モード時に押すと、映像調整モードを終わる。(14ページ)

メニュー ボタン
- DVDビデオ再生中に押すと、DVDメニュー画面になる。(29ページ)
- 1.5秒以上押すと、映像調整モードに切り替わる。(11ページ)

スキップボタン(⏮／⏭)
- 再生中にチャプター／トラックを戻す／進めるときに使う。(20 ページ)
- 一時停止中に押すと、コマ戻し／コマ送りする。**(DVDビデオのみ)** (20ページ)

MUTE ボタン
- 音声を出なくする。(16ページ) もう一度押すと、音声が出る。
- 2秒以上押すと画面を消すことができる。もう一度2秒以上押すと、画面が表示される。(16ページ)

再生／一時停止ボタン(►II)
- 再生を始めるときに押す。(19ページ)
- 再生中に押すと、映像・音声が一時的に止まる。もう一度押すと、再び再生が始まる。(19ページ)

音量 ボタン
(－：音量減／＋：音量増)

停止ボタン(■)
再生中に押すと、再生を止める。(19ページ)

REW ボタン
- 倍率ごとに早戻しする。(20ページ)
- 一時停止中に押すと、スロー戻しする。**(DVD ビデオのみ)** (21 ページ)

FF ボタン
- 倍率ごとに早送りする。(20 ページ)
- 一時停止中に押すと、スロー送りする。**(DVD ビデオのみ)** (21 ページ)

フリップ

10キー

フリップを開いたところ

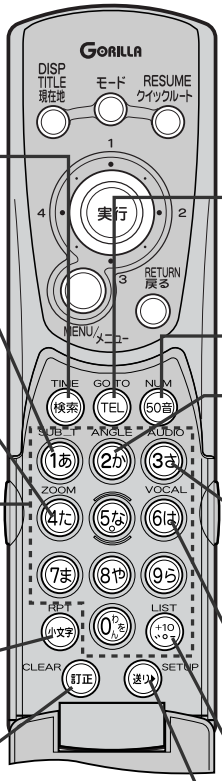

TIME ボタン
画面に再生の時間を表示する。
（27、38ページ）

SUB_T ボタン
(DVD ビデオ再生中のみ)
押すごとに、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わる。（33ページ）

ZOOM ボタン
（DVDビデオ再生中のみ）
1.5倍、2倍、3倍と押す毎に画面をズームアップする。（35ページ）

10キーボタン
数字を入力するときに使う。

RPT ボタン
押すごとにリピートモードが切り替わる。（26、37ページ）

CLEAR ボタン
10キーボタンで数字を入力時、数字を訂正するときに使う。
（初期設定操作時）

GO TO ボタン
チャプターサーチ、タイムサーチ、タイトルサーチの選択画面を表示する。
（23、30 ページ）

NUM ボタン
10キーを数字入力に変える。

ANGLE ボタン
(DVD ビデオ再生中のみ)
押すごとに、アングルが切り替わる。
（34 ページ）

AUDIO ボタン
(DVD ビデオ再生中のみ)
押すごとに、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わる。（32 ページ）

VOCAL ボタン
(カラオケ DVD、CD のみ)
押すごとに、音声出力が切り替わる。（25、36 ページ）

LIST ボタン
(CD のみ)
トラックリストの選択画面を表示する。（22ページ）

SETUP ボタン
初期設定画面の呼び出し、セットアップキー。
（39 ページ）

ディスクを入れる／取り出すには

ディスクを入れるには

1 オープンボタンを矢印方向にひく。

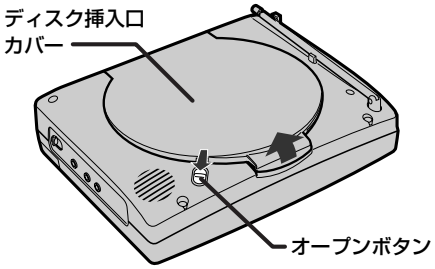

ディスク挿入口カバーが少し開きます。

2 ディスク挿入口カバーを開ける。

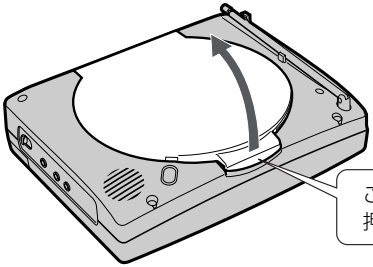

この部分に指をかけて、ディスクカバーを押し上げてください。

3 ディスクを入れる。

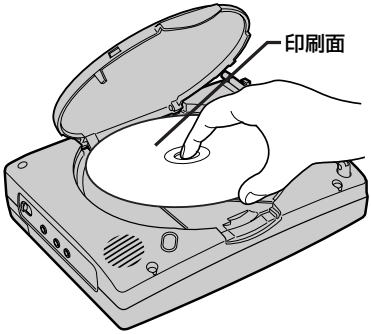

印刷面を上にして、ディスクの穴を中心の黒い部分に合わせて、はめこみます。

- 再生時、ディスクは高速回転します。ディスクは外れないよう、「カチッ」と音がするまで確実にはめこんでください。
- 8cmCDもそのまま入れてください。（アダプター不要）

4 ディスク挿入口カバーを閉じる。

ディスク挿入口カバーに印字されている“ (押) ”を押して、きちんと閉じてください。

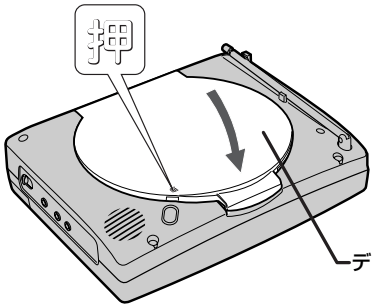

カバーを完全に閉じないと、ディスクが再生できません。

ディスクを取り出すには

1 手順 **1** 、**2** (9ページ)にしたがって、ディスク挿入口カバーを開け、ディスクの回転が止まったら、ディスクの端から押し上げて取り出す。

2 上記手順 **4** にしたがって、ディスク挿入口カバーを閉じる。

⚠注意 再生中、ディスク挿入口カバーを開ける前に電源を切ったり、TV／VIDEOモードに切り替えた場合は、ディスクの回転が止まるまでに少し時間がかかりますが、必ず、ディスクの回転が止まってから、取り出してください。
ディスクにキズがついたり、手指を切る恐れがあります。

映像の調整のしかた(1)

CD／DVDビデオモード画面のとき、オートディマー設定／ディマー調整、黒レベル調整、キー操作音設定、FM設定ができます。DVDビデオモード画面のときは、ディスプレイ選択ができます。

- オートディマーはON／OFFの切替え設定ができます。オートディマーON時にディマーH／ディマーLの調整をすることができます。
- ディスプレイ選択はフル／シネマ／ワイド／ノーマルの中から表示画面を選択できます。

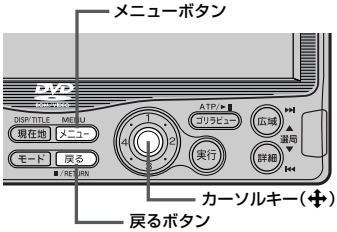

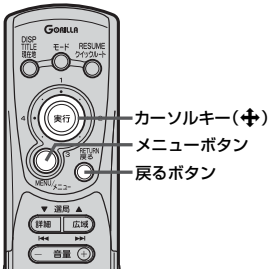

1 [メニュー]ボタンを1.5秒以上押す。

画面に映像調整メニューが表示されます。

※調整メニュー表示は約10秒間で消えます。
この表示が消える前に、手順 2 を行なってください。

映像調整を止める場合は、[戻る]ボタンを押すと、調整メニュー表示が消えます。

2 カーソルキー(⬍)で、調整したい項目を選び、[実行]ボタンを押す。

※調整メニュー表示は約10秒間で消えます。
この表示が消える前に、手順 4 を行なってください。

3 手順 2 で、

“ディマー設定”を選んだ場合 ➡ 12ページへ進む。
“画 質 調 整”を選んだ場合 ➡ 13ページへ進む。
“表示・キー操作音”を選んだ場合 ➡ 13ページへ進む。
“F M 設 定”を選んだ場合 ➡ 14ページへ進む。

4 カーソルキー（✣）で調整または選択します。

“ディマー設定”を選んだ場合

カーソルキー（⇔）でオートディマーのOFF／ONを選ぶ。

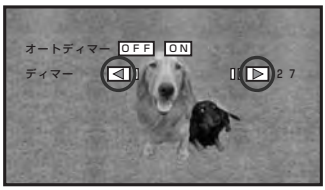

⬇ オートディマーをON設定にすると、ディマー調整することができます。

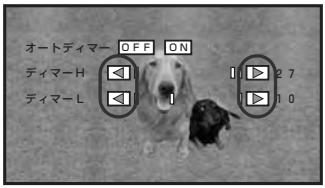

オートディマー“OFF”設定時

周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。

ディマー調整

➡側へ押すと明るくなり、
⬅側へ押すと暗くなる。

明るさを調整する場合は、オートディマーをONにし、ディマーH／ディマーLを表示させカーソルキー（⇔）で調整する。

オートディマー“ON”設定時

ディマーH：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。
ディマーL：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。
※ディマーHはディマーLの値より⬅側へは調整できません。（➡側は調整可能）
　ディマーLはディマーHの値より➡側へは調整できません。（⬅側は調整可能）

ディマーH調整

➡側へ押すと増々明るくなり、
⬅側へ押すと暗くなる。

ディマーL調整

➡側へ押すと明るくなり、
⬅側へ押すと増々暗くなる。

オートディマー／ディマー調整について

- ディマー調整とは画面照明の明るさを調整する機能のことです。
- オートディマー“ON”にすることにより本機の明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。たとえば、昼間など明るいときは画面を明るくし、夜やトンネルの中など暗いときは画面を暗くします。

トンネルに入ったときやトンネルから出たときなど明るさが急激に変更した場合、本機の明るさセンサーが感知し、変更するのに約3秒かかります。☞「明るさ自動切替機能について」15ページ

映像の調整のしかた(2)

4 “画質調整”を選んだ場合

黒レベル(1〜31)調整

⬅側へ押すと黒さが増し、
➡側へ押すと白さが増す。

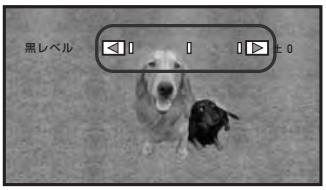

調整はカーソルキー(⬌)を押しつづけると素早く調整できます。押すのをやめると、その値で止まります。お好みの調整レベルで押すのを止めてください。

4 “表示・キー操作音”を選んだ場合

ディスプレイ (DVDビデオモードのみ)

カーソルキー(⬌)でフル／シネマ／ワイド／ノーマルの4つのタイプの中から、お好きな表示画面をお選びください。

フル ：4:3の映像を左右に引き伸ばし、16:9にした画面。
シネマ ：4:3の映像をそのまま拡大した画面。
ワイド ：“フル”の違和感を少なくした画面。
ノーマル：4:3の映像の画面。

シネマを選択した場合、映像を拡大して表示するため、映像の上下が画面から切れて見えなくなります。

キー操作音

カーソルキー(⬌)で[OFF]／[ON]を選ぶ。

キー操作音(ピッ)を出さない／出すを選べます。

4 “FM設定”を選んだ場合

FM送信[ON]状態で周波数を設定すると、本機の音声を既設のFM付カーステレオで聞くことができます。

FM送信

カーソルキー(⇔)で[OFF]／[ON]を選ぶ。

FM送信しない／FM送信するを選べます。

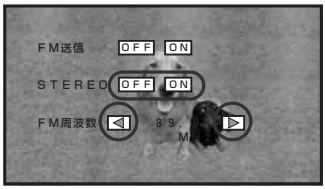

STEREO

カーソルキー(⇔)で[OFF]／[ON]を選ぶ。

[OFF]ボタン：モノラル
[ON]ボタン：ステレオ

FM周波数

カーソルキー(⇔)で聞きたい放送局を受信します。
⬅側へ押すと0.1MHzずつダウンし、
➡側へ押すと0.1MHzずつアップします。
※受信周波数はFM88.0～90.0MHzです。

受信状況はお車のアンテナの位置や乗車人数等によって変わることがあります。

5 設定を終わるには・・・

[戻る]ボタンを2回押すか、[メニュー]ボタンを押すか、調整表示が消えるまで(約10秒)待つ。

各調整表示は約10秒間表示されます。設定は表示が消えるまでに行なってください。

明るさ自動切替機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。

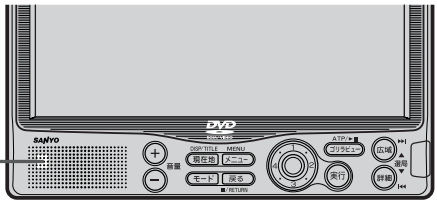

明るさセンサーを布等で覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切替機能を使うには

「映像の調整のしかた」（11～12ページ）にしたがって、オートディマー設定で“ON”を選んでください。

明るさ自動切替機能を働かなくするには

「映像の調整のしかた」（11～12ページ）にしたがって、オートディマー設定で、“OFF”を選んでください。
周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。

ボタンの照明について

電源を入れると、本体のボタンの文字（現在地、メニュー、モード、戻る、ゴリラビュー、実行、広域、詳細、1、2、3、4）やイラスト（＋、－、 ◎ ）が緑色に点灯します。

音量を調整するには

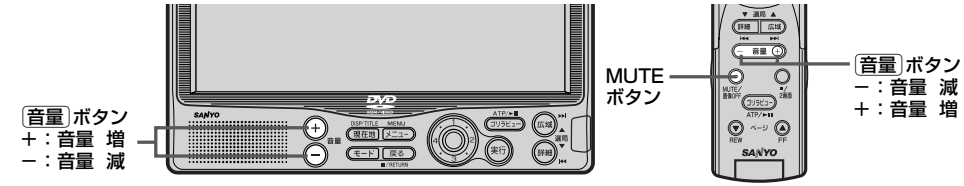

1 **音量 ボタンで調整する。**

※既設のカーステレオのみの音声で聞きたい場合は、FM設定でONを選び、⊖ボタンを押して“FM送信”にしてください。
FM設定でOFFを選択すると本機のみの音声出力となります。
「“FM設定”を選んだ場合」14ページ

音量調整画面

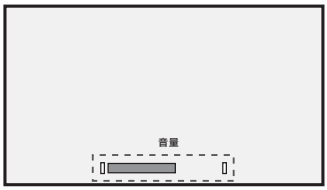

約3秒間、なにも操作しなかった場合、音量調整表示は消えます。

音声を一時的に消すには　リモコン操作のみ

リモコンのMUTEボタンを押す。

※画面に“消音”が表示され、音声を一時的に消します。
もう一度押すと“消音”が消え、音声が出るようになります。

画面を一時的に消すには　リモコン操作のみ

リモコンのMUTEボタンを2秒以上押す。

※“画像OFF”が約3秒表示されたあとに画面が消えます。
もう一度2秒以上押すと、画面が表示されます。

再生を始めるには

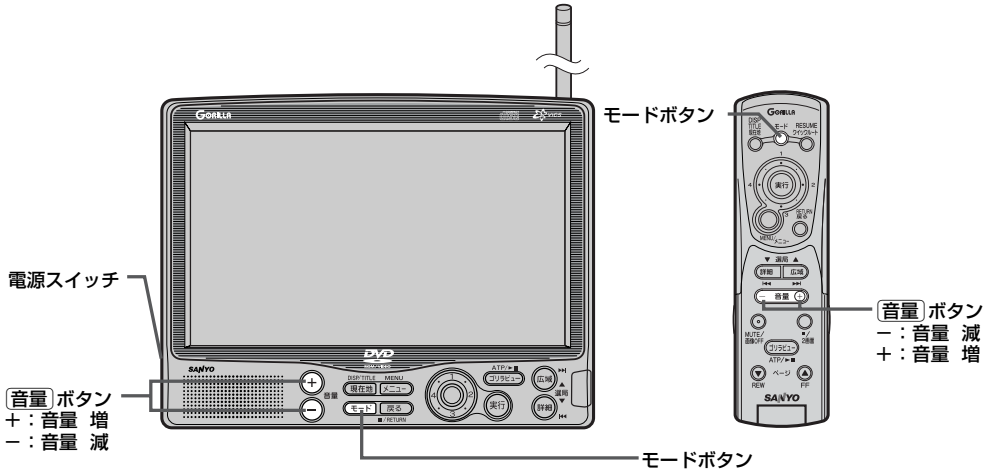

1 **本機に、ディスクを、印刷面を上にして入れる。**

「ディスクを入れる／取り出すには」9、10ページ

2 **電源スイッチを上側へスライドして、電源を入れる。**

- DVDモード画面が表示された場合は、自動的に再生が始まります。
- TV／VIDEO／NAVIモード画面が表示された場合は、手順 **3** へ進んでください。

3 **モードボタンを押し、“DVD”を表示させる。**

※押すたびに、下記のようにモード表示が切り替わります。

“TV”（⟶“VIDEO”）⟶“NAVI”⟶“DVD”

※DVD表示は約1秒後に消えます。

※本機にビデオデッキ／ビデオカメラを接続している場合に、“VIDEO”（VIDEOモード）が加わります。

DVDモードになると、自動的に再生が始まるように設定されています。

4 音量と映像(オートディマー／ディマー／黒レベル／ディスプレイ／キー操作音)を調整する。

音量は、「音量を調整するには」(16ページ)にしたがって、調整してください。

映像は、「映像の調整のしかた」(11～14ページ)にしたがって、調整してください。

- DVDビデオによっては、タイトルメニュー／DVDメニュー画面が表示される場合があります。
  ☞「タイトルメニューを使うには」28ページ、
  「DVDメニューを使うには」29ページ

本機を車に取り付けてお使いになる場合

- 走行中は車の振動による音とびや映像のみだれが生じるため、走行中での再生はお避けください。(振動が止まると、通常の動作に戻ります。)
- 本機を車(12V車)のバッテリーで使う場合は、安全のため、パーキングブレーキを引かないと、映像を見ることはできません。
  (音声は聞くことができます。)☞ 本編の「電源について」

いろいろな再生をするには(1)

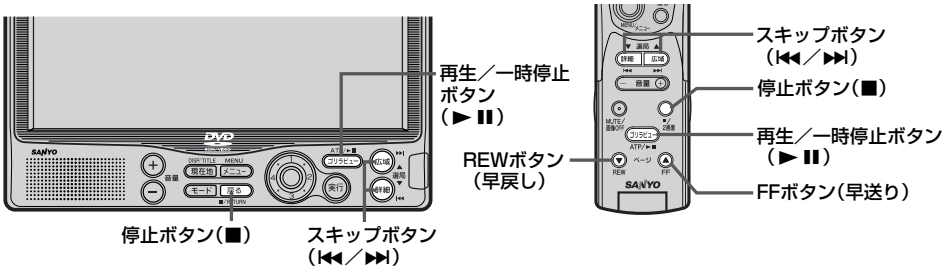

再生を止めるには

停止ボタン(STOP、■)を押す。

再生を止めます。(続きメモリー機能が働きます。)

続きメモリー機能

- 再生中に停止ボタンを押すと、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に“►❚❚ボタンでつづきから再生します”を表示し、映像／音声を止めます。CDの場合は、音声を止めます。再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押すと、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、下記の場合に解除されます。
  ・再度、停止ボタンを押す。
  ・ディスク挿入口カバーを開ける。

■ 再び、再生を始める場合

再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押す。

続きメモリー機能が働いている場合は、再生を止めた続きから再生します。
続きメモリー機能が働いていない場合は、ディスクの最初から再生します。

一時停止(静止)するには

再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押す。

画面に“❚❚”を表示し、CDの場合は、音声が止まります。
DVDビデオの場合は、映像が静止します。(音声も止まります。)

■ 再び、再生を始める場合

再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押す。

再生を止めた続きから再生を始めます。

再生中にチャプター／トラックを戻す／進めるには

スキップボタン（⏮／⏭）を押す。

次のチャプター／トラックに進む場合：⏭を押す。
前のチャプター／トラックに戻る場合：⏮を続けて2回押す。
※⏮を1回押すと、再生中のチャプター／トラックの頭に戻ります。

- チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。
  トラックとは、CDに収録されている曲の区切りです。
  「用語説明」53ページ
- ディスクによっては、この機能を禁止しているチャプター／トラックが収録されているものもあります。

早戻し（REW）／早送り（FF）するには *

再生中にREW／FFボタンを押す。

早戻しの場合：REWボタンを押す。
早送りの場合：FFボタンを押す。

ボタンを押すごとに、4段階のスピードで早戻し／早送りをします。

本体のスキップボタン（⏮／⏭）を長押し（1.5秒以上）して、早戻し／早送りすることもできます。

表示	速度
―― ◀◀ ／ ▶▶ ――	2倍速
―― ◀◀ ― ／ ― ▶▶ ――	4倍速
― ◀◀ ―― ／ ―― ▶▶ ―	6倍速
◀◀ ――― ／ ――― ▶▶	8倍速

■ 再び、再生を始める場合

再生／一時停止ボタン（▶ ❚❚）を押す。

通常の再生に戻ります。

コマ戻し／コマ送りをするには * DVDビデオのみ

①再生／一時停止ボタン（▶ ❚❚）を押す。

②スキップボタン（⏮／⏭）を押す。

⏮ボタン：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

⏭ボタン：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※再生／一時停止ボタン（▶ ❚❚）を押すと通常の再生に戻ります。

いろいろな再生をするには(2)

スロー戻し／スロー送りをするには ＊ DVDビデオのみ

①再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押す。

②REW／FFボタンを押す。

REWボタン：スロー戻しで戻ります。

FFボタン：スロー送りで進みます。

※再生／一時停止ボタン(►❚❚)を押すと通常の再生に戻ります。

REW／FFボタンを押すごとに、3段階のスピードで、早戻し／早送りをします。

一時停止中に、本体のスキップボタン(⏮／⏭)を長押し(1.5秒以上)して、スロー戻し／スロー送りすることもできます。

表示	速度
ーー◀❚❚／❚❚▶ーー	1/6倍速
ー◀❚❚ー／ー❚❚▶ー	1/4倍速
◀❚❚ーー／ーー❚❚▶	1/2倍速

＊ ●この操作中音声は出ません。CDの場合は、早戻し／早送りをしても音声は出ます。
●ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

トラック(曲)を選択し再生するには CDの操作

再生中のディスクのリストを表示し、曲を選択することができます。

※本体では操作できません。

1 再生中にLISTボタン(⊙)を押す。

トラックリスト表示画面が表示されます。

<例>トラックリスト表示画面

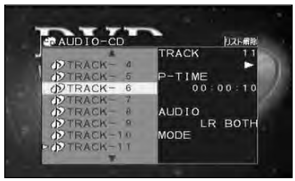

2 再生したいトラックをカーソルキー(⬍)で選び、実行ボタンを押す。

選択した曲が演奏されます。

3 トラックリスト表示画面をやめるには・・・

カーソルキー(➡)でリスト解除を選び実行ボタンを押すか、もう一度LISTボタン(⊙)を押す。

カーソルキー⬍を押していくと、リストの続きを表示することができます。

好きな所から再生するには

現在のディスク内のどこからでも再生できます。

※本体では操作できません。

1 再生中にGO TOボタン（GO TO）を押す。

2 リモコンの10キーボタンで、再生したいタイム（経過時間）を入力する。

リモコンのフリップを開けて、10キーを押して入力してください。

例 タイム（経過時間）入力で“15分目”を再生する場合

① リモコンのフリップを開け、NUM（NUM）ボタンを押す。
“NUM”が表示されます。

② “NUM”が表示された状態で、10キーで1、5、0、0と入力する。

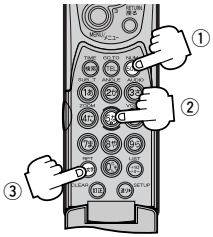

<例>

3 実行ボタンを押す。

表示がGO TO --:--:--→GO TO 00 15 00となり、
入力したタイム（経過時間）から再生を始めます。

- 数字の入力は“NUM”が表示されている時のみ有効です。(約5秒間)
  表示が消えた場合は、再度[NUM]ボタン(6)を押してください。
- 間違った数字を入力した場合は、[CLEAR]ボタン(CLEAR 訂正)を押してください。この場合、GOTOモードが解除されますので、もう一度手順 **1** (23ページ)からやり直してください。
- ディスクに収録されていないタイム(経過時間)を入力すると、この操作は、解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

音声の切り替えをするには

いろいろな音声を選択することができます。

※本体では操作できません。

VOCALボタン

再生中に[VOCAL]ボタン(VOCAL 6は)を押す。

CDモード画面

音声出力表示
(例)

押すごとに

→ MONO LEFT → MONO RIGHT → STEREO →

と切り替わります。

トラックリスト表示画面

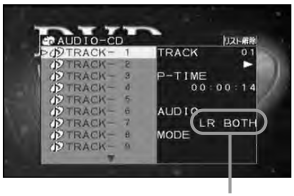

音声出力表示(例)

押すごとに

→ Lch ONLY → Rch ONLY → LR BOTH →

と切り替わります。

リピート(繰り返し)再生するには

再生中のトラックを繰り返すことができます。

※本体では操作できません。

再生中に RPT ボタン( )を押す。

モード表示部に“REP”が表示され、今聞いている曲を繰り返し演奏します。

トラックリスト表示画面

リピート表示

CDモード画面

リピート表示

■ **通常の再生に戻す場合**

RPT ボタン( )を押す。

“REP”表示が消え、通常演奏に戻ります。

時間の種類を切り替えるには

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

A-TIME ……ディスク経過時間
R-TIME ……ディスク残時間
P-TIME ……トラック経過時間

※本体では操作できません。

再生中に TIME ボタン(TIME REW)を押す。

押すごとに時間表示が切り替わります。

トラックリスト表示画面

CDモード画面

タイトルメニューを使うには

DVDビデオの操作

複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。
※タイトルとは、DVDビデオに収録されている映像や音声の大きな区切りのことです。
「用語説明」53ページ

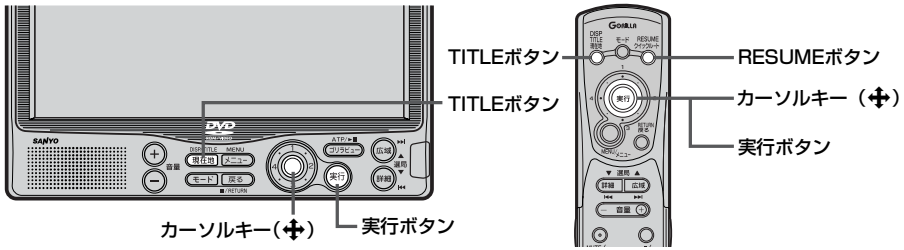

1 再生中に TITLE ボタンを押す。

タイトルメニューが表示されます。

2 カーソルキー（✣）で再生したいタイトルを選び、実行 ボタンを押す。

選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

3 さらに選択画面が続く場合は、手順 2 をくり返してください。

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューは、ディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なります。
- ディスクによっては「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」等と表示しているものもあります。また、手順 2 で「実行ボタンを押す」ことを「選択ボタンを押す」と表示しているものもあります。
- タイトルメニューを表示させ、何も操作しないとDVDの再生が始まる場合があります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も合わせてお読みください。

■ タイトルメニューの操作を終わる／途中で止める場合

RESUME ボタンを押す。

タイトルメニューが表示される前の場面の続きから、再生を始めます。
※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

DVDメニューを使うには

DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。
この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。

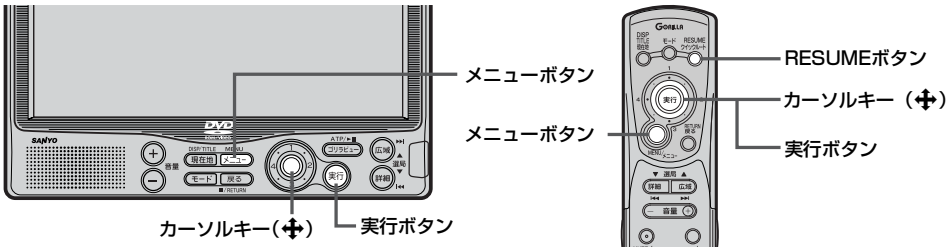

1 **再生中にパネルの［メニュー］ボタンを押す。**

DVDメニューが表示されます。

2 **カーソルキー（✣）で、項目を選び、［実行］ボタンを押す。**

選んだ項目（シーン）の再生が始まります。

3 **さらに選択画面が続く場合は、手順 2 を繰り返してください。**

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」等と表示しているものもあります。
  また、手順 2 で［実行］ボタンを押すことを「実行ボタンを押す／選択ボタンを押す」と表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、合わせてお読みください。

■ DVDメニューの操作を終わる／途中で止める場合

［RESUME］ボタンを押す。 ［リモコンのみの操作］

DVDメニューが表示される前の場面の続きから、再生を始めます。
※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

好きな所から再生するには(1)

タイトル／チャプターおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。
現在のタイトル内のどこからでも再生できます。
☞「用語説明」53ページ

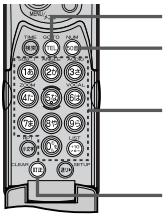

※本体では操作できません。

1 再生中にGO TOボタン(TEL)を押し、項目を選ぶ。

押すごとにチャプター(タイトル)／タイムと切り替わります。
(タイトルとチャプターはカーソルキー(⇔)で選択します。)

2 リモコンの10キーボタンで、再生したいタイトル／チャプター番号／タイム(経過時間)を入力する。

リモコンのフリップを開けて、10キーを押して入力してください。

例 チャプター番号“25”を入力する場合

① **リモコンのフリップを開け、NUM(60Hz)ボタンを押す。**
“NUM”が表示されます。

② **“NUM”が表示された状態で10キーの(LIST)を2回押す。**
表示が“020”となります。

③ **“NUM”が表示された状態で10キーの(5)のボタンを押す。**
表示が“025”となります。

(例)

好きな所から再生するには(2)

例 タイム（経過時間）入力で“15分目”を再生する場合

（例）

NUM ボタン（5 JKL）を押して10キー入力モード状態にし、数字を6文字入力する。

10キーで0、0、1、5、0、0と入力する。

表示が TIME --:--:--

→ TIME 00:15:00 となります。

3 実行 ボタンを押す。

入力したチャプター番号／タイトル番号／タイム（経過時間）から再生を始めます。

- 数字の入力は“NUM”が表示されている時のみ有効です（約5秒間）。
  表示が消えた場合は、再度 NUM ボタン（5 JKL）を押してください。
- 間違った数字を入力した場合は、 CLEAR ボタン（CLEAR 8 TUV）を押してください。この場合、GOTOモードが解除されますので、もう一度手順 **1** （30ページ）からやり直してください。
- ディスクに収録されていないタイトル／チャプター／タイム（経過時間）を入力すると、この操作は、解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

音声言語を切り替えるには

ディスクによっては複数の音声言語が収録されているものもあります。この場合は下記にしたがって言語を選んでください。

※本体では操作できません。

再生中に AUDIO ボタン( )を押す。

押すごとに、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。

音声言語(例)

- 音声言語は、DVDメニュー(☞29ページ)や初期設定(☞41ページ)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記の操作では、音声言語の切り替えができないものもあります。この場合は、DVDメニュー(☞29ページ)または初期設定(☞41ページ)で切り替えてください。

字幕言語を切り替えるには

ディスクによっては、字幕が収録されているものもあります。
この場合は、字幕を表示する／しないを選ぶことができます。また、ディスクによって、複数の字幕言語が収録されているものもあり、この場合は好きな言語を選ぶことができます。

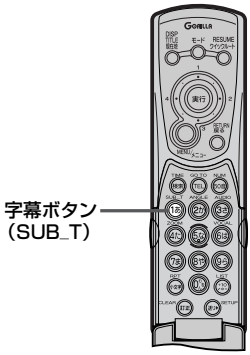

※本体では操作できません。

再生中に[SUB_T]ボタン（SUB_T 1あ）を押す。

押すごとに、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。

字幕言語リスト（例）

- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 字幕言語は、DVDメニュー（☞29ページ）や初期設定（☞41ページ）でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記の操作では、字幕言語の切り替えができないものもあります。この場合は、DVDメニュー（☞29ページ）または初期設定（☞41ページ）で切り替えてください。

アングル(角度)を切り替えるには

ディスクによっては、同じ場面が複数のアングルで収録されている(マルチアングル収録)ものもあります。この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

※本体では操作できません。

ANGLEボタン

再生中に[ANGLE]ボタン(ANGLE 2か)を押す。

押すごとにアングルが変わります。

- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選ぶことはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

画面を拡大するには

DVDビデオの時、画面を拡大して見ることができます。

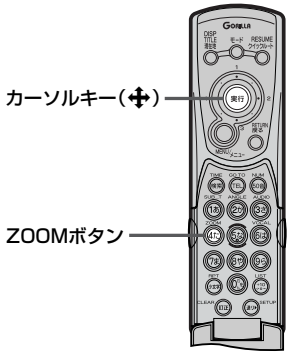

※本体では操作できません。

再生中に、ZOOMボタン(ZOOM 41)を押す。

押すごとに →ZOOM×1.5 → ZOOM×2 → ZOOM×3 → ZOOM OFF → と切り替わります。

画面を移動させるには

カーソルキー(✣)で画面が上下左右に移動します。

※"ZOOM OFF"の時は、移動できません。

通常画面に戻すには

ZOOMボタンを押し、"ZOOM OFF"を選択します。

音声の切り替えをするには

いろいろな音声を選択することができます。

※本体では操作できません。

VOCALボタン

再生中に VOCAL ボタン（VOCAL 6）を押す。

押すごとに

→ LEFT VOCAL → RIGHT VOCAL → BOTH VOCAL →
← NO VOCAL ← MIX VOCAL ←

と切り替わります。

この操作は、カラオケDVDのみです。

リピート(繰り返し)再生するには

再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。

■DVDビデオの場合

CHAPTER REPEAT…再生中のチャプターを繰り返す
TITLE REPEAT ……再生中のタイトルを繰り返す
REPEAT OFF ……リピート再生しない
※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

※本体では操作できません。

再生中に RPT ボタン( )を押す。

押すごとにモードが切り替わります。

■ 通常の再生に戻す場合

RPT ボタン( )を押し、“REPEAT OFF” を選ぶ。

時間の種類を切り替えるには

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

■DVDビデオの場合

TITLE ELAPSED……タイトル経過時間
TITLE REMAIN　……タイトル残時間
CHAPTER ELAPSED …チャプター経過時間
（表示なし）

※本体では操作できません。

再生中に TIME ボタン（TIME 検索）を押す。

押すごとにモードが切り替わります。

■ 時間表示をやめる場合

TIME ボタン（TIME 検索）を押し、時間の種類の表示をやめてください。

初期設定を変更するには(1)

各部の名称とはたらき

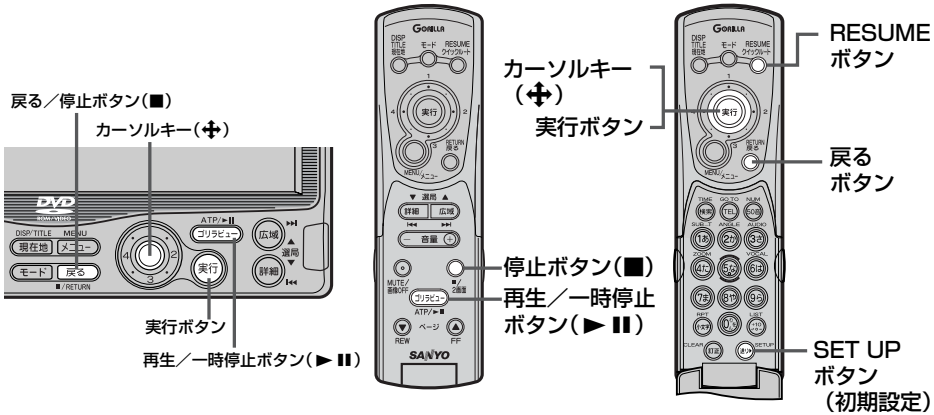

基本的な操作

1 **再生停止中に SETUP ボタン(SETUP)を押す。**

初期設定画面が表示されます。 リモコンのみの操作

初期設定画面

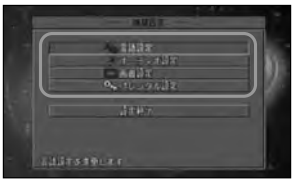

2 **カーソルキー(↕)で、設定する項目を選び、 実行 ボタンを押す。**

選んだ項目	設定できる内容
言語設定	●音声言語：DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え ●字幕言語：DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え ●メニュー言語：DVDメニューの表示言語の切り替え ●初期設定言語：初期設定の表示言語の切り替え
オーディオ設定	●D-レンジ：DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。 （ドルビーデジタルの音声のみ） ●オーディオ出力：スピーカー、ヘッドホン、音声入出力／光デジタル音声出力端子から出力する音声出力の設定
画面設定	●TVアスペクト：DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え
パレンタル設定	●レベル：視聴制限レベルの設定 ●パスワードの変更：視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更

3 手順 **2** で、

“言 語 設 定”を選んだ場合 ➡ 41ページへ進む。
“オーディオ設定”を選んだ場合 ➡ 43ページへ進む。
“画 面 設 定”を選んだ場合 ➡ 45ページへ進む。
“パレンタル設定”を選んだ場合 ➡ 46ページへ進む。

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。（電源を切っても保持されます。）
- ディスクによっては再生停止中に初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。
  この場合は停止ボタン（■）を2回押してディスクを停止させ、再生をする前に各々の初期設定をしてからディスクを再生させてください。
  * 再生途中の場合、ディスク頭に戻ります。

■ **言語／オーディオ／画面／パレンタル設定時に、1つ前の選択画面に戻るには**

“メインページへ”を選び実行するか、戻るボタンを押す。

初期設定画面

■ **初期設定画面を終わる／途中で止めるには**

“設定終了”を選び実行するか、RESUMEボタンを押すか、SETUPボタン（SETUP）を押す。

再生停止画面に戻ります。

初期設定画面

初期設定を変更するには(2)

■ 手順 2 (39ページ)で“言語設定”を選んだ場合

3 **カーソルキー(↕)で、設定を変更する項目を選び、カーソルキー(➡)を押す。**

“音声言語”を選ぶと…
DVDビデオの音声言語を切り替えることができます。

“字幕言語”を選ぶと…
DVDビデオの字幕言語の切り替えができます。

“メニュー言語”を選ぶと…
DVDビデオに収録されているDVDメニューの表示言語の切り替えができます。

“初期設定言語”を選ぶと…
初期設定の表示言語の切り替えができます。

---

4 **手順 3 で“音声言語”／“字幕言語”／“メニュー言語”を選んだ場合**
カーソルキー(↕)で、言語を選び、実行ボタンを押す。

■ JAを選んだ場合

言語コード設定画面が表示されます。
言語コード表(右記)を参照し、言語NOをリモコンの10キーで入力し、実行ボタンを押す。

言語設定画面

- 間違った言語コードを入力すると“言語コードが間違っています”と表示されます。再度正しいコードを入力し直してください。
- 入力した数字を訂正するときはCLEARボタン(CLEAR 訂正)を押して数字を再入力してください。
- 工場出荷時の言語は“JA(日本語)”に設定されています。
- “オリジナル”を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- 前ページへ戻る場合は、戻るボタンを押してください。

言語コード表

コード		言　語	コード		言　語	コード		言　語
1027	aa	アファル語	1239	ie	国際語	1482	rn	キルンディ語
1028	ab	アブハジア語	1245	ik	Inupiak語	1483	ro	ルーマニア語
1032	af	アフリカーンス語	1248	in	インドネシア語	1489	ru	ロシア語
1039	am	アムハラ語	1253	is	アイスランド語	1491	rw	キニヤルワンダ語
1044	ar	アラビア語	1254	it	イタリア語	1495	sa	サンスクリット語
1045	as	アッサム語	1257	iw	ヘブライ語	1498	sd	シンド語
1051	ay	アイマラ語	1261	ja	日本語	1501	sg	サンゴ語
1052	az	アゼルバイジャン語	1269	ji	イディッシュ語	1502	sh	セルビアクロアチア語
1053	ba	バシキール語	1283	jw	ジャワ語	1503	si	シンハラ語
1057	be	ベラルーシ語	1287	ka	グルジア語	1505	sk	スロバキア語
1059	bg	ブルガリア語	1297	kk	カザフ語	1506	sl	スロベニア語
1060	bh	ビハーリー語	1298	kl	グリーンランド語	1507	sm	サモア語
1061	bi	ビスラマ語	1299	km	カンボジア語	1508	sn	ショナ語
1066	bn	ベンガル、バングラ語	1300	kn	カンナダ語	1509	so	ソマリ語
1067	bo	チベット語	1301	ko	韓国語	1511	sq	アルバニア語
1070	br	ブルトン語	1305	ks	カシミール語	1512	sr	セルビア語
1079	ca	カタロニア語	1307	ku	クルド語	1513	ss	シスワティ語
1093	co	コルシカ語	1311	ky	キルギス語	1514	st	セストゥ語
1097	cs	チェコ語	1313	la	ラテン語	1515	su	スンダ語
1103	cy	ウェールズ語	1326	ln	リンガラ語	1516	sv	スウェーデン語
1105	da	デンマーク語	1327	lo	ラオス語	1517	sw	スワヒリ語
1109	de	ドイツ語	1332	lt	リトアニア語	1521	ta	タミール語
1130	dz	ブータン語	1334	lv	ラトビア、レット語	1525	te	テルグ語
1142	el	ギリシャ語	1345	mg	マダガスカル語	1527	tg	タジク語
1144	en	英語	1347	mi	マオリ語	1528	th	タイ語
1145	eo	エスペラント語	1349	mk	マケドニア語	1529	ti	ティグリニャ語
1149	es	スペイン語	1350	ml	マラヤーラム語	1531	tk	トゥルクメン語
1150	et	エストニア語	1352	mn	モンゴル語	1532	tl	タガログ語
1151	eu	バスク語	1353	mo	モルダビア語	1534	tn	セツワナ語
1157	fa	ペルシャ語	1356	mr	マラータ語	1535	to	トンガ語
1165	fi	フィンランド語	1357	ms	マレー語	1538	tr	トルコ語
1166	fj	フィジー語	1358	mt	マルタ語	1539	ts	ツォンガ語
1171	fo	フェロー語	1363	my	ミャンマ語	1540	tt	タタール語
1174	fr	フランス語	1365	na	ナウル語	1543	tw	トウィ語
1181	fy	フリジア語	1369	ne	ネパール語	1557	uk	ウクライナ語
1183	ga	アイルランド語	1376	nl	オランダ語	1564	ur	ウルドゥー語
1186	gd	スコットランドゲール語	1379	no	ノルウェー語	1572	uz	ウズベク語
1194	gl	ガルシア語	1393	oc	プロバンス語	1581	vi	ベトナム語
1196	gn	グアラニ語	1403	om	（アファン）オロモ語	1587	vo	ボラピュク語
1203	gu	グジャラート語	1408	or	オリヤー語	1613	wo	ウォロフ語
1209	ha	ハウサ語	1417	pa	パンジャブ語	1632	xh	コーサ語
1217	hi	ヒンディー語	1428	pl	ポーランド語	1665	yo	ヨルバ語
1226	hr	クロアチア語	1435	ps	パシュトー語	1684	zh	中国語
1229	hu	ハンガリー語	1436	pt	ポルトガル語	1697	zu	ズール語
1233	hy	アルメニア語	1463	qu	ケチュア語			
1235	ia	国際語	1481	rm	ラエティ＝ロマン語			

初期設定を変更するには(3)

手順 3 で“初期設定言語”を選んだ場合
カーソルキー(↕)で“英語”／“日本語”を選び、
実行 ボタンを押す。

- ディスクに収録されていない言語を選んだ場合は、ディスクに収録されている言語のいずれかで再生されます。
- ディスクによっては、1つの言語しか収録されていないものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(☞29ページ)やタイトルメニュー(☞28ページ)、リモコンの AUDIO ボタン(音声切り替え)や SUB_T ボタン(字幕切り替え)でも切り替えられますが、電源を入れる、他のモードからDVDモードに切り替える、ディスクを替えるなどして、あらたに再生を始めたときは、初期設定の言語で再生します。

■ 手順 2 (39ページ)で“オーディオ設定”を選んだ場合

3 カーソルキー(↕)で“D-レンジ”／“オーディオ出力”を選び、実行 ボタンを押す。

“D-レンジ”を選ぶと…
ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。

“オーディオ出力”を選ぶと…
スピーカー、ヘッドホン、音声入出力／光デジタル音声出力端子から出力する音声出力の設定ができます。

■ 手順 3 で“D-レンジ”を選んだ場合

4 カーソルキー(↕)で“OFF”／“ON”を選び、実行 ボタンを押す。

“OFF”：標準音域で聞くときに選んでください。
“ON”：小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに選んでください。

■ 手順 3 で“オーディオ出力”を選んだ場合

4 **カーソルキー(⬍)で“アナログ出力”／“光出力：RAW”／“光出力：PCM”を選び、実行ボタンを押す。**

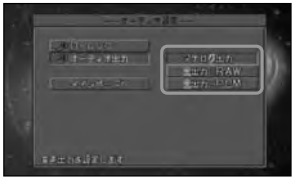

“オーディオ出力”を選ぶと…
DVDビデオ再生時に出力する音の方式を設定できます。

接続するデジタルオーディオ機器によって、設定を変えてください。

- **アナログ出力**
  スピーカー、ヘッドホン、音声入出力端子からアナログ信号が出力されます。このとき光デジタル音声出力端子からは、出力されません。
- **光出力：RAW**
  本機の光デジタル音声出力端子とドルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵AVアンプを接続するときに選びます。ドルビーデジタル5.1chまたはDTSで記録されたDVDを再生したとき、それぞれのビットストリーム信号を出力します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときはリニアPCMで出力します。本機のスピーカー、ヘッドホン、音声入出力端子からは出力されません。
- **光出力：PCM**
  ドルビーデジタルで記録されたDVDを再生したときは、48kHz／16bitのPCM（2ch）に変換して出力します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときは、リニアPCMで出力します。本機のスピーカー、ヘッドホン、音声入出力端子からは出力されません。

ドルビーデジタルデコーダーまたは DTS デコーダーを内蔵していないデジタルオーディオ機器を接続した場合は、必ず、“音声出力設定”を“光出力：PCM”に設定してください。“光出力：RAW”に設定すると、異音が出て耳に悪い影響を与えたり、スピーカーを破損するおそれがあります。

初期設定を変更するには(4)

■ 手順 2 (39ページ)で“画面設定”を選んだ場合

3 **カーソルキー(↕)で“TVアスペクト”を選び、実行ボタンを押す。**

“TVアスペクト”を選ぶと…
DVDビデオ再生時の画像アスペクト比を切り替えることができます。

4 **カーソルキー(↕)で設定したいアスペクト比を選び、実行ボタンを押す。**

(16:9ワイド／4:3パン&スキャン／4:3レターボックス)

- ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。
- 映像出力端子にノーマルモニターを接続してご使用のときに、“16：9ワイド”に設定すると、画像が不自然になることがあります。ノーマルモニターをご使用の場合は、“4：3レターボックス”または“4：3パン&スキャン”に設定してください。
- 映像出力端子にワイドモニターを接続してご使用のときに、“Full”またはこれに相当するモードにして、本機を“4：3レターボックス”または“4：3パン&スキャン”に設定すると、画像が不自然になります。ワイドモニターで、“4：3レターボックス”や”4：3パン&スキャン”の映像を見る場合は、ワイドモニターを、画面の縦横の比率が4：3になるモード(メーカーによって名称が異なりますが、例えば、“Normal mode”等。)に設定してください。

■ 手順 2 (39ページ)で“パレンタル設定”を選んだ場合

3 カーソルキー(⬍)で“レベル”／“パスワード”を選び、実行ボタンを押す。

“レベル”を選ぶと…
視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

“パスワード”を選ぶと…
パスワードの変更ができます。

4 手順 3 で“レベル”を選んだ場合 カーソルキー(⬍)で設定したい視聴制限レベルを選び、実行ボタンを押す。

パレンタルレベル制限を無効にします。

視聴制限レベル	
	オフ
	“8”（すべてのDVDビデオの再生可）
	“7”
	“6”
	“5”
	“4”
	“3”
	“2”
	“1”（子供向のみ再生可）

下にいくほど制限が厳しくなる

試聴制限を解除してディスクを再生する場合は、“オフ”を選んでください。

レベルを変更すると…

レベルを変更すると、パスワード確認画面が表示されます。
現在のパスワードをリモコンの10キーで入力し、実行ボタンを押す。

- 間違ったパスワードを入力すると“パスワードが違います”と表示されます。再度正しいパスワードを入力し直してください。
- パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。

初期設定を変更するには(5)

手順 3 で “パスワード” を選んだ場合

- パスワード変更画面にしたがって数字を入力してください。

※数字の入力は、リモコンの10キーボタンで NUM ボタン(NUM)を押し、“NUM” が画面に表示されている間(約5秒間)に、10キーで数字を入力してください。

パスワード変更画面

※工場出荷時のパスワードは
“0000” に設定されています。

- 3つの項目の入力が終了したら 実行 ボタンを押してください。手順 3 の画面に戻ります。

- 入力した数字を訂正するときは CLEAR ボタン(CLEAR)を押して数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、パレンタル設定ができなくなります。変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前ページへ戻る場合は、 戻る ボタンを押してください。
- **パスワードを忘れてしまったら…**
  現在のパスワードに “0000” を入力してください。

こんなメッセージが出たときは

操作をわかりやすくするために、操作中に次のようなメッセージが表示されます。

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“ディスクのフタが開いてます”	ディスク挿入口カバーが開いているとき。	ディスク挿入口カバーを完全に閉じてください。	10
“このディスクはリージョンが違います”	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のDVDビデオを再生しようとしたとき。	本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」または「ALL」以外のDVDビデオは、本機では再生できません。	4
“パレンタル設定により再生できません”	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止しているとき。	初期設定のパレンタル設定を確認してください。 再生しようとしているDVDビデオの視聴制限レベルに合わせて、パレンタル設定のレベルを変更すると、再生することができます。	46
“再生可能なディスクを入れてください”	本機で再生できないディスクを入れているとき。	本機で再生できるディスクを入れてください。	3
	付属の地図DVD-ROMを入れているとき。	DVDモードのときは、地図ディスクは再生できません。	–
“パスワードが違います”	入力したパスワードが、登録してあるパスワードと違うとき。	パスワードを入力しないと、視聴制限の設定ができません。正しいパスワードを入力してください。	47
“SAFETY DRIVE” “走行中は画像を表示できません”	車のバッテリーで電源をとっている場合に、走行中にDVDビデオを再生しようとしたとき。	安全のため、パーキングブレーキを引かないと、映像（動画）を見ることはできません。 安全な場所に車を停車させ、パーキングブレーキを引いてから、操作してください。	–

故障かな(?)と思ったら(1)

ちょっとした操作のミスや接続のミスで故障と間違えることがあります。
修理を依頼される前に、下記のようなチェックをしてください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

症　状	原　因	処　置	参考ページ
電源が入らない。	電源コードの接続が不完全。 (電源コード使用の場合)	接続を確認してください。	本編参照
	車のシガーライターが汚れている。または、さびている。 (12V用シガーライター接続ケーブル使用の場合)	車のシガーライターの汚れ、さびを取り除いてください。	—
	電池の入れ方が間違っている。(電池使用の場合)	⊕⊖を確認して、正しく入れ直してください。	—
	電池が消耗している。 電池ケースの取付け／接続が不完全。(電池使用の場合)	充電してください。 リチウムイオン充電電池パック(NVP-DP2)の説明書にしたがって、正しく取付け／接続してください。	—
映像が出ない。	ディマー／黒レベル調整が暗い方いっぱいになっている。	ディマー／黒レベルを調整してください。	11~13
	映像がOFFになっている。	MUTEボタンを2秒以上押して映像OFFを解除してください。	16
内蔵スピーカーの音声が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量ボタンで調整してください。	16
	ヘッドホンが接続されている。	スピーカーで聞くときは、ヘッドホンの接続をはずしてください。	本編参照
	初期設定のオーディオ設定の音声出力設定が“アナログ出力”になっていない	“アナログ出力”に設定してください。	44
	MUTEボタンを押して音声を出なくしている。(画面に“消音”が表示されています。	MUTEボタンを押してください。 (画面の“消音”が消えます。)	16
リモコンで操作できない。	リモコンの発光部を本体の受光部に向けていない。	リモコンの発光部を本体の受光部に向けて操作してください。	6、7
	リモコンと本体との距離が遠すぎる。	リモコンは、本体から直線距離で約3m以内の範囲で操作してください	—

症　状	原　因	処　置	参考ページ
リモコンで操作できない。	リモコンと本体との間に、障害物がある。	障害物を取り除いてください。	–
	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換してください。	本編参照
	リモコンの電池の入れ方が間違っている。	電池は、⊕⊖を確認して、正しく入れ直してください。	本編参照
再生を始めない。	ディスクが入っていない、または、裏向きにセットされている。	印刷面を上にして、正しくセットしてください。	9
	ディスクが汚れている。	ディスクの汚れをふきとってください。	本編参照
	結露している。	ディスクを取り出して、本機をしばらく放置してから使ってください。	–
	本機で再生できないディスクを入れている。	本機で再生できるディスクを入れてください。	3
	付属の地図DVD-ROMを入れている。	DVDモードのときは、地図ディスクは再生できません。 再生できるディスクを入れてください。	3
	本機で再生できないリージョン番号のDVDビデオを入れている。	本機のリージョン番号は「2」です。リージョン番号が「2」または「ALL」のDVDビデオを再生してください。	4
	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。	初期設定のパレンタル設定を確認してください。	46
操作ボタンを押しても、“⃠”を表示するだけで、操作ができない。	再生しているディスクがその操作を禁止している。	再生しているディスクまたは場面では、その操作をすることはできません。（ディスクに付属されている説明書もあわせてご覧ください。）	–
音声や映像が乱れる。	ディスクに汚れ、キズがある。	ディスクの汚れをふきとってください。また、キズのついたディスクは使用しないでください。	本編参照

故障かな(?)と思ったら(2)

症　状	原　因	処　置	参考ページ
音声や映像が乱れる。	振動の生じるところで使用している。	本機に振動が加わると、音とびをしたり、映像が乱れることがあります。振動が止まると、通常の動作に戻ります。	–
字幕がでない。	再生しているDVDビデオに字幕が収録されていない。	字幕を表示することは、できません。	–
音声言語／字幕言語が切り替わらない。	再生しているDVDビデオには、1つの言語しか収録されていない。	複数の言語が収録されていないディスクの場合は、言語を切り替えることはできません。	–
	再生しているDVDビデオが、言語の切り替えを禁止している。	言語を切り替えることはできません。	–
初期設定で選んだ音声言語／字幕言語にならない。	再生しているDVDビデオに収録されていない言語を選んでいる。	ディスクに収録されていない言語には切り替えられません。この場合は、ディスクに収録されている言語のいずれかで再生されます。	–
字幕が消せない。	再生しているDVDビデオが、字幕を消すことを禁止している。	字幕を消すことは、できません。	–
初期設定で選んだアスペクト比にならない。	再生しているDVDビデオに収録されていないアスペクト比を選んでいる。	ディスクに収録されていないアスペクト比には切り替えられません。この場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。	–
アングルを切り替えることができない。	再生しているDVDビデオには、1つのアングルしか収録されていない、または、一部の場面にのみ、複数のアングルが収録されている。	複数のアングルが収録されていないディスク／場面では、アングルを切り替えることはできません。	–
	再生しているDVDビデオが、アングルの切り替えを禁止している。	アングルを切り替えることはできません。	–
タイトルを選んで実行ボタンを押しても、再生が始まらない。	視聴制限の機能が働いて、本機がDVDビデオの再生を禁止している。	初期設定のパレンタル設定を確認してください。	46

症　状	原　因	処　置	参考ページ
視聴制限をしているのに、再生が制限されない。	再生しているDVDビデオには、視聴制限が収録されていない。	視聴制限をすることはできません。	–
初期設定、DVDメニューが外国語で表示される。	初期設定が、外国語に設定されている。	“初期設定言語”を日本語に設定すると、初期設定が日本語で表示されます。また、“メニュー言語”を日本語に設定すると、ディスクに日本語が収録されていれば、DVDメニューが日本語で表示されます。	43

用語説明

タイトル、チャプター

DVDビデオ／ビデオCDに収録されている内容は、いくつかの大きな区切り（タイトル）に分かれている場合があります。
また、1つのタイトルは、いくつかの小さな区切り（チャプター）に分かれている場合があります。各タイトルに付けられた番号をタイトル番号と呼び、各チャプターに付けられた番号をチャプター番号と呼びます。

例）

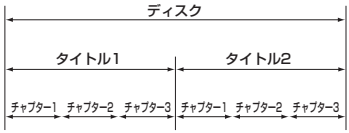

トラック

CDに収録されている曲の区切り（1曲分）をトラックと呼びます。各トラックに付けられた番号をトラック番号と呼びます。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社が開発した音声のデジタル圧縮技術です。5.1チャンネル(前面センター、前面左右、後方左右、及びウーハー用の重低音のためのチャンネル)のサラウンド音声にも対応しており、ドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器と接続すると、臨場感のある音声が楽しめます。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。

アスペクト比

画面の縦、横のサイズの比率のことです。アスペクト比には、4：3(普通のテレビ)と16：9(ワイドテレビ)の2種類あります。

レターボックス(LB)

16：9のワイド画像をアスペクト比4：3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド画像を垂直方向に圧縮することによって、4：3のテレビでも、正規の比率で画像を表示します。画面の上下には、黒い帯が入ります。

パン&スキャン(P&S)

16：9のワイド画像をアスペクト比4：3の普通のテレビに表示するときの方法の1つです。ワイド画像の左右をカットして、4：3のテレビで表示します。

視聴制限(パレンタル)

DVDビデオの機能の1つで、プレーヤー側（本機）で設定している視聴制限レベルに応じて、DVDビデオの再生が制限されます。制限のしかたはディスクによって異なり、全く再生ができない場合や不快な場面をとばして再生する場合などがあります。

※視聴制限が収録されていないDVDビデオもあり、この場合は、再生を制限することはできません。

索　引

ア　行

明るさ自動切替 ……15
アングル（角度）を切り替える ……34
一時停止（静止）する ……19
映像の調整……11～14
音声言語を切り替える……32、41
音声の切り替え……25、36
音量調整……5、7、16

カ　行

画面を拡大する ……35
各部の名称とはたらき ……5～8
故障かな(?)と思ったら ……49～52
こんなメッセージが出たときは ……48

サ　行

再生できるディスク ……3
再生を始める……17、18
再生を止める ……19
“時間”の種類の切り替え ……27、38
字幕言語を切り替える……33、41
初期設定の表示言語を切り替える ……41
好きなところから再生する
……23、24、30、31

タ　行

タイトル ……53
タイトルメニューを使う ……28
チャプター ……53
チャプターを選ぶ……30、31
チャプターを戻す／進める ……20
ディスクについて ……3
ディスクを入れる／取り出す ……9、10
トラックを戻す／進める ……20

ハ　行

パスワード ……47
パレンタル（視聴制限）……46
ボタンの照明について ……15

ヤ　行

用語説明 ……53

ラ　行

リージョン番号 ……4
リジューム再生……28、29
リピート再生……26、37

アルファベット

DVDメニュー ……29
DVDメニューの表示言語を
切り替える ……41
DVDモードに切り替える ……17
FF／REW ……20
TVアスペクトを切り替える ……45

■お買物に関するご相談窓口

TEL（06)6994－7331　受付時間：月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00～12：00、午後13：00～17：00

■商品の操作方法に関するご相談窓口

TEL（0088)22－3478　受付時間：月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）
午前9：00～12：00、午後13：00～17：00

■修理に関するご相談窓口

お買い上げの販売店、または取扱説明書記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

お客様メモ

●ご購入の際に記入しておいてください。修理などを依頼されるとき便利です。

品　　番	**NV-DVC3**
お買い上げ年月日	年　　月　　日
お買い上げ販売店	
	電話　（　　）　　－

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
コンシューマ営業本部
三洋セールス & マーケティング株式会社
国内家電販売ビジネスユニット
〒570-8634 大阪府守口市日吉町2丁目5番15号

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
テレコムカンパニー
三洋マルチメディア鳥取株式会社
〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

※住所、電話番号は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
お電話の際には電話番号をよくお確かめください。

Printed in Japan　　2RR6P10A34000A